

Cuisinart®



Moulins à poivre & sel électriques

SOMMAIRE

1. Introduction	5
2. Caractéristiques produit	5
3. Mode d'emploi	6
a. Assembler le bol de préparation	6
b. Démonter le bol de préparation	6
c. Tableau de commandes	7
d. Utilisation du blender	9
4. L'avis des chefs	11
5. Questions/Réponses	12
6. Nettoyage & rangement	13
7. Consignes de sécurité	13
TABLE OF CONTENTS 1. Introduction	15
3. Use	16
a. Fitting the Jar	16
b. Removing the Jar	16 17
d. Use of the blender	17
4. Advice from the chefs	21
5. Questions/Answers	22
6. Cleaning and maintenance	23
7. Safety precautions	23

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung	25
2. Eigenschaften des Produkts	25
3. Gebrauchsanleitung	26
a. Das Zubereitungsgefäß zusammensetzen	26
b. Das Zubereitungsgefäß auseinander nehmen	
c. Tastenfeld	
d. Gebrauch des Blenders	29
4. Ratschläge der Chefs	31
5. Fragen/Antworten	32
6. Reinigen & Verstauen	33
7. Sicherheitshinweise	33
INHOUD	
1. Inleiding	35
2. Productkenmerken	35
3. Gebruiksaanwijzing	36
a. De bereidingskom assembleren	36
b. De bereidingskom demonteren	36
c. Bedieningspaneel	37
d. Gebruik van de blender	39
4. De Mening van de chefs	41
5. Vragen/Antwoorden	42
6. Reiniging & Onderhoud	43
7. Veiligheidsadviezen	43

INDICE

1. Introduzione	45
2. Caratteristiche prodotto	45
3.Istruzioni per l'uso	46
a. Montare il recipiente universale	46
b. Smontare il recipiente universale	46
c. Pannello comandi	47
d. Utilizzo del frullatore	49
4. Il parere degli chef	51
5. Domande/Riposte	52
6. Pulizia & manutenzione	53
7. Istruzionoi di sicurezza	53
ÍNDICE	
1. Introducción	55
2. Características del producto	55
3. Modo de empleo	56
a. Montar la jarra	56
b. Desmontar la jarra	56
c. Cuadro de control	57
d. Utilización de la batidora	59
4. Sugerencias de los chefs	61
5. Preguntas y respuestas	62
6. Limpiar y guardar	63
7. Consignas de seguridad	63


1. INTRODUCTION


Vous venez de faire l'acquisition d'un set de moulins à poivre & sel électriques pour gros fainéants de leur race Cuisinart®.


La recherche constante dans l'innovation et le soin apporté à l'élaboration de ce produit vous garantissent un appareil de qualité. Facile d'utilisation et d'entretien, cet appareil vous permettra de réaliser toutes sortes de préparations simples et originales.


2. CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- 1.Poignée en acier brossé inoxydable
- 2.Bouton ON/OFF
- 3. Support moteur et batteries
- 4.Batteries rechargeables
- 5. Réservoir à épices et condiments
- 6. Meule en céramique
- 7.Ampoule
- 8.Bouton de réglage de la finesse du grain

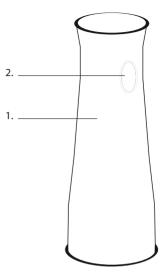

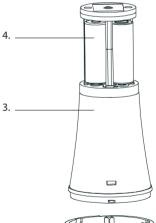

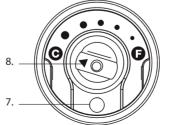



3. UTILISATION

A. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant la première utilisation, nous vous recommandons de nettoyer soigneusement l'appareil.

IMPORTANT: Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer une charge de 16 heures avant la première utilisation et tous les 3 mois environ. La pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge complets. La durée des charges suivantes est également de 16 heures.

B. DÉMONTAGE/ASSEMBLAGE

- Retirez le réservoir en le faisant pivoter le réservoir dans le sens des aiguilles d'une montre de manière à aligner les flèches entre elles. Remplissez-le de grains de poivre, de sel ou d'épices.
- Pour le fixer, alignez les flèches entre elles et faites pivoter le réservoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche soit alignée avec le symbole « verrou » (picto).
- Branchez l'adaptateur de charge à l'arrière de la base de l'appareil et raccordez ensuite la prise à l'alimentation électrique.
- Placez les moulins sur leur base en dirigeant le bouton ON/OFF face à vous. La lumière rouge s'allume, ce qui vous informe que l'appareil est en train de charger.
- Lorsque le moulin est totalement chargé, la lumière verte s'allume.

REMARQUE : Un moulin complètement rechargé peut fonctionner pendant 20 minutes (quelques tours de moulin à sel ou à poivre ne prennent généralement que 5 à 10 secondes).

C. AJUSTER LA MOUTURE DU MOULIN

Pour ajuster la mouture de la plus fine à la plus épaisse, retournez le moulin, maintenir le bouton «ON/OFF» appuyé durant quelques secondes pour dégager les grains éventuellement coincés dans la meule.

Utilisez la bague de mouture qui se trouve en dessous du moulin. Pour obtenir un grain plus fin, tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre et pour obtenir un grain plus épais, tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

D. FONCTIONNEMENT

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ON/OFF sur la poignée, l'appareil continuera à fonctionner tant que le bouton est maintenu enfoncé. Pour arrêter le Moulin, relâchez le bouton ON/OFF.

Note : Nous vous recommandons de travailler par impulsions pour obtenir les meilleurs résultats.

Votre Moulin est équipé d'une lumière située en dessous du moulin. Celle-ci s'allume lorsque le bouton ON est enfoncé. Vous pouvez ainsi voir la quantité de poivre ou de sel libérée par le moulin.

4. L'AVIS DES CHEES



 Nous vous recommandons d'utiliser uniquement des épices séchées afin de préserver le mécanisme de la meule.



Note: Evitez de mouiller les contacts de la batterie.

Pour replacer le support de la batterie. Procédez de la manière inverse :

- replacez le support de la batterie à l'intérieur de la poignée
- A l'aide des pattes situées à la base du support, faites pivoter ce-dernier dans le sens des aiguilles d'une montre
- Replacez ensuite le réservoir comme décrit à la section 3B.

5. CHARGE & DURÉE DE VIE DE LA 6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN **BATTERIE**

• Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer une charge de 16 heures avant la première utilisation et tous les 3 mois environ. La pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge complets. La durée des charges suivantes est également de 16 heures.

Le support de la batterie est situé à l'intérieur de la poignée. Pour y accéder :

- Retirez le réservoir comme décrit à la section 3B.
- Faites pivoter les pattes situées à la base de la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le support de la batterie.
- Retirez-le ensuite de la poignée.

- Nettoyez toutes les pièces des moulins à l'aide d'un chiffon humide et séchez-les ensuite soigneusement
- Ne pas mettre au lave-vaisselle.
- Evitez de mouiller les contacts de la batterie.
- Toute autre réparation doit être effectuée par un réparateur agréé.

7. CONSIGNES DE SECURITE



- ATTENTION: Les sachets en polyéthylène qui entourent l'appareil ou l'emballage peuvent être dangereux. Pour éviter tout danger de suffocation, conservez ces sachets hors de la portée de bébés et des enfants. Ces sachets ne sont pas des jouets.
- Ne jamais immerger la fiche, le cordon ou le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débrancher l'appareil immédiatement après utilisation, avant de placer ou de retirer les accessoires et avant de procéder au nettoyage de l'appareil.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec les moulins. Ne tentez pas d'utiliser ce chargeur avec d'autres appareils. N'essayez pas non plus de recharger cet appareil avec un autre chargeur.
- Eviter tout contact avec les pièces en mouvement.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon est endommagé ou si l'appareil est tombé ou présente des traces de dommage.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis avec l'appareil.
- Ne pas laisser pendre le cordon sur un bord de table ou au bord du plan de travail de la cuisine. Eviter tout contact entre le cordon et les surfaces chaudes afin d'éviter tout risque de dommage.
- IMPORTANT: Ne pas ouvrir la base de l'appareil. Aucune des pièces contenues dans cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par

l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Cet appareil satisfait aux exigences essentielles des directives 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique) et 2006/95/CE (sécurité des appareils électro-domestiques).
- Utiliser cet appareil exclusivement pour l'usage décrit dans cette notice et suivant l'ensemble des instructions.
- Cet appareil est destiné à un usage strictement domestique.

EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN FIN DE VIE.

Dans l'intérêt de tous et pour participer activement à l'effort collectif de protection de l'environnement :

Ne jetez pas vos produits avec les déchets ménagers. Utilisez les systèmes de reprise et de collecte qui sont mis à votre disposition.

Certains matériaux pourront ainsi être recyclés ou valorisés.

